



Ce document est un rappel simplifié pour la conduite d'une plate-forme élévatrice de personnes, et ne doit en aucun cas se substituer à la notice d'instructions demandée par la directive 98/37/CE annexe 1 § 1.7.4, qui doit être préalablement lue et comprise par l'opérateur et disponible dans le panier de la plate-forme élévatrice. Toutes les instructions et consignes de sécurité décrites dans la notice et non reprises dans ce document doivent être appliquées et respectées. L'opérateur doit avoir reçu une formation adéquate et doit se conformer aux règles en vigueur concernant la circulation au sol.



FICHE D'INSTRUCTIONS DE BASE

200 ATJ

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

MASSE DE LA NACELLE

- . À vide 10050 kg
- . En charge nominale 10280 kg

CAPACITÉ PANIER


- 2 personnes 230 kg

MASSE DE L'ÉQUIPEMENT EMBARQUÉ DANS LE PANIER

- 1 personne dans le panier 150 kg
- 2 personnes dans le panier 70 kg

VITESSE EN TRANSPORT


- . Tortue 2.5 km/h
- . Rampe 2.5 km/h
- . Lièvre 4.7 km/h

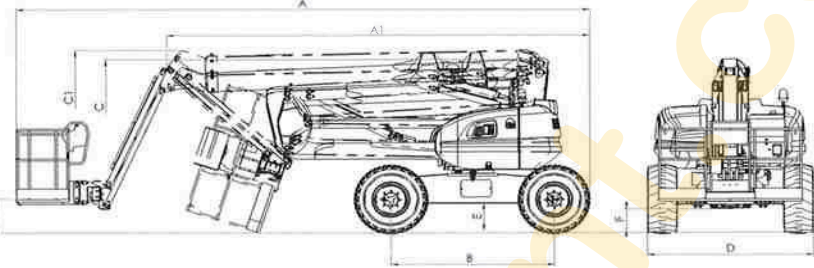

DIMENSIONS


- A = 8475 mm
- A1 = 6260 mm
- B = 2405 mm
- C = 2700 mm
- C1 = 2840 mm
- D = 2400 mm
- E = 430 mm
- F = 340 mm

POSTE DE SECOURS ET DE COMMANDE AU SOL

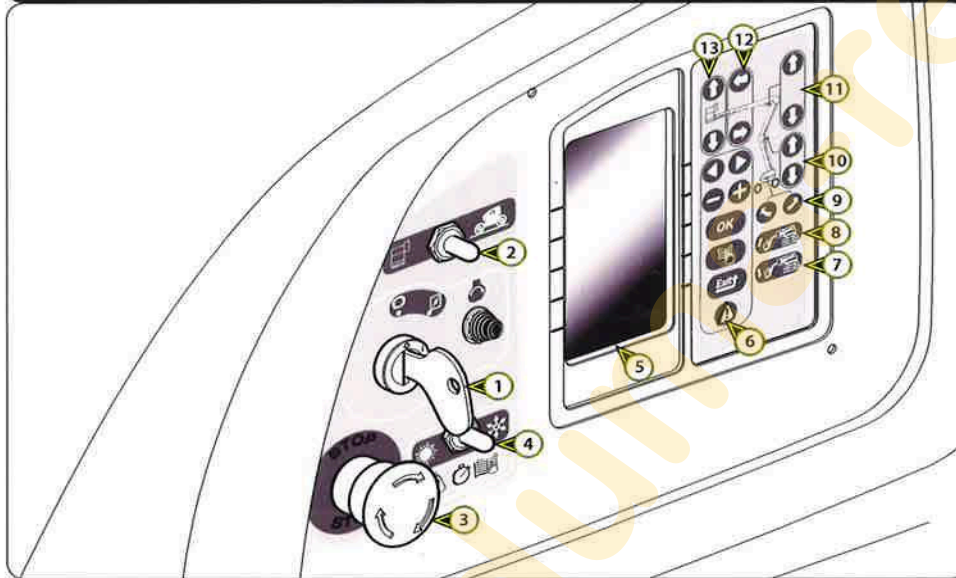

- 1 - CONTACTEUR A CLÉ DE DÉMARRAGE
- 2 - CONTACTEUR DE SÉLECTION DES COMMANDES AU SOL OU DANS LA NACELLE
- 3 - ARRÊT D'URGENCE
- 4 - AIDE AU DÉMARRAGE MOTEUR, EN CAS DE TEMPÉRATURE BASSE
- 5 - ÉCRAN INTERFACE
- 6 - TOUCHE VALIDATION INFORMATION ÉCRAN
- 7 - TOUCHE INCLINAISON VERS LE BAS DU PANIER
- 8 - TOUCHE INCLINAISON VERS LE HAUT DU PANIER
- 9 - TOUCHES ROTATION TOURELLE
- 10 - TOUCHES DE LEVAGE ET DESCENTE DES BRAS INFÉRIEURS
- 11 - TOUCHES DE LEVAGE ET DESCENTE DU BRAS SUPÉRIEUR
- 12 - TOUCHES DE SORTIE ET RENTRÉE TÉLESCOPE
- 13 - TOUCHES DE LEVAGE ET DESCENTE DU BRAS SUPÉRIEUR

POSTE DE CONTRÔLE ET DE COMMANDE PANIER

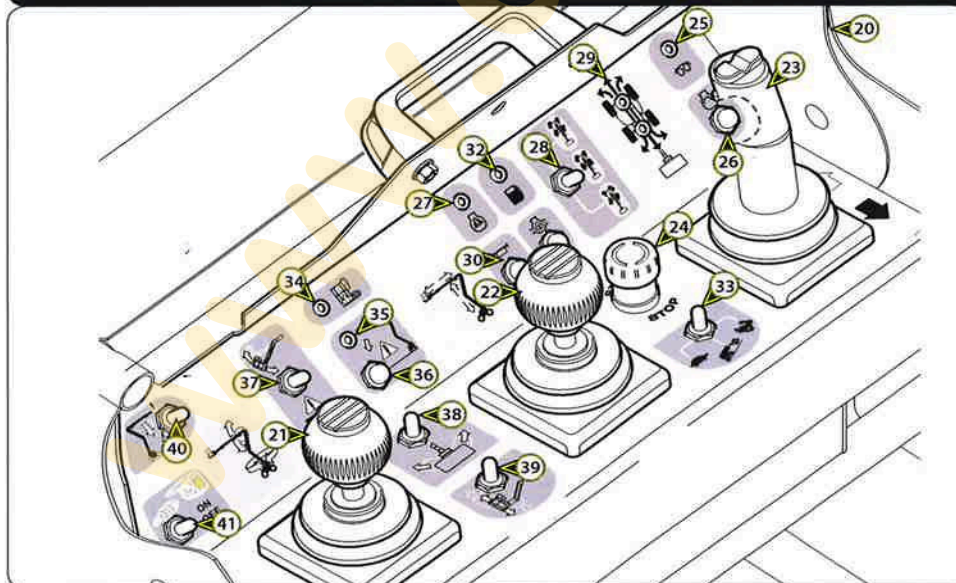

- 20 - CARTER DE PROTECTION PUPITRE
- 21 - LEVIER DE COMMANDE DE LEVAGE ET DESCENTE DU BRAS SUPÉRIEUR ET ROTATION TOURELLE
- 22 - LEVIER DE COMMANDE DE LEVAGE ET DESCENTE DES BRAS INFÉRIEURS, SORTIE ET RENTRÉE TÉLESCOPE
- 23 - LEVIER DE COMMANDE DU DÉPLACEMENT AVANT/ARRIÈRE DE LA NACELLE
- 24 - ARRÊT D'URGENCE
- 25 - VOYANT "PRÉCHAUFFAGE"
- 26 - BOUTON DE COMMANDE DE DÉMARRAGE
- 27 - VOYANT "DÉFAUT MOTEUR"
- 28 - SÉLECTEUR DE MODE DE DIRECTIONS
- 29 - LEDS D'ALIGNEMENTS DES PONTS
- 30 - BOUTON DE COMMANDE AVERTISSEUR SONORE
- 31 - BOUTON DE COMMANDE BLOCAGE DIFFÉRENTIEL
- 32 - INDICATEUR NIVEAU BAS DE CARBURANT
- 33 - CONTACTEUR DE SÉLECTION VITESSE TRANSLATION
- 34 - VOYANT "SURCHARGE"
- 35 - VOYANT "DÉVERS"
- 36 - BOUTON "UTILISATION EN DÉVERS"
- 37 - CONTACTEUR INCLINAISON PANIER
- 38 - CONTACTEUR DE ROTATION PANIER
- 39 - CONTACTEUR PENDULAIRE DU PANIER
- 40 - BOUTON "POMPE DE SECOURS"
- 41 - CONTACTEUR OPTION GENERATRICE

